
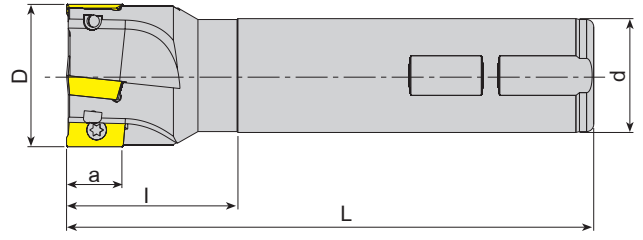




Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)						Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
		D	Z	d	L	l	a		Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
AEM90-AP06-D10-C10-L120-Z02	●	10	2	10	120	20	5.6			
AEM90-AP06-D12-C12-L120-Z02	●	12	2	12	120	20	5.6			
AEM90-AP0903-D16-C16-L150-Z02	●	16	2	16	150	30	9	APMT 0903.. KRLY UCUNA UYGUNDUR. FOR KRLY INSERT.		
AEM90-AP0903-D17-C16-L150-Z02	●	17	2	16	150	30	9			
AEM90-AP0903-D20-C20-L150-Z02	●	20	2	20	150	30	9			
AEM90-AP0903-D21-C20-L150-Z02	●	21	2	20	150	30	9			
AEM90-AP0903-D25-C25-L150-Z03	●	25	3	25	150	30	9	APKT 09T3.. TGTC UCUNA UYGUNDUR. FOR TGTC INSERT.		
AEM90-AP09-D16-C15-L150-Z02	●	16	2	15	150	25	8.8			
AEM90-AP09-D17-C16-L150-Z02	●	17	2	16	150	25	8.8			
AEM90-AP09-D21-C20-L150-Z03	●	21	3	20	150	25	8.8			
AEM90-AP09-D26-C25-L150-Z04	●	26	4	25	150	30	8.8	AP.. 1003.. ISO UCUNA UYGUNDUR. FOR ISO INSERT.		
AEM90-AP10-D12-W16-L100-Z01-H	●	12	1	16	100	30	10			
AEM90-AP10-D12-W16-L150-Z01	●	12	1	16	150	38	10			
AEM90-AP10-D14-W16-L100-Z01-H	●	14	1	16	100	30	10			
AEM90-AP10-D14-W16-L150-Z01	●	14	1	16	150	38	10			

R: Sağ/Right L: Sol/Left ● Stokta/In Stock ○ Stokta Yok/Non Stock Item



Sipariş Örneği/Ordering Example : 1 ad./pcs. AEM90-AN1607-D32-C25-L150-Z02
Kesme Hesabı : S 229 / Cutting Calculation : P 229

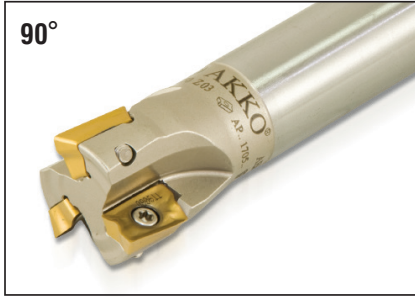




Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)						Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
		D	Z	d	L	l	a		Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
										
AEM90-AP10-D16-C16-L100-Z02-H	●	16	2	16	100	30	10	AP.. 1003.. ISO UCUNA UYGUNDUR. FOR ISO INSERT.	3008-M2.5x6	80-T08
AEM90-AP10-D16-W16-L100-Z02-H	●	16	2	16	100	30	10			
AEM90-AP10-D16-C16-L120-Z02-H	●	16	2	16	120	30	10			
AEM90-AP10-D16-C16-L150-Z02	●	16	2	16	150	50	10			
AEM90-AP10-D16-C16-L150-Z02-H	●	16	2	16	150	50	10			
AEM90-AP10-D16-W16-L150-Z02	●	16	2	16	150	50	10			
AEM90-AP10-D16-C16-L200-Z02	●	16	2	16	200	100	10			
AEM90-AP10-D16-C16-L200-Z02-H	●	16	2	16	200	100	10			
AEM90-AP10-D18-W16-L100-Z02-H	●	18	2	16	100	30	10			
AEM90-AP10-D18-W16-L150-Z02	●	18	2	16	150	30	10			
AEM90-AP10-D20-C20-L100-Z03-H	●	20	3	20	100	30	10			
AEM90-AP10-D20-W20-L100-Z03-H	●	20	3	20	100	30	10			
AEM90-AP10-D20-C20-L120-Z03-H	●	20	3	20	120	30	10			
AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03	●	20	3	20	150	50	10			
AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03-H	●	20	3	20	150	50	10			
AEM90-AP10-D20-W20-L150-Z03	●	20	3	20	150	50	10			
AEM90-AP10-D20-C20-L200-Z02	●	20	2	20	200	100	10			
AEM90-AP10-D20-C20-L200-Z03-H	●	20	3	20	200	100	10			
AEM90-AP10-D20-C20-L250-Z02	●	20	2	20	250	150	10			
AEM90-AP10-D20-C20-L250-Z02-H	●	20	2	20	250	150	10			
AEM90-AP10-D21-W20-L150-Z03	●	21	3	20	150	30	10			
AEM90-AP10-D22-W20-L100-Z03-H	●	22	3	20	100	30	10			
AEM90-AP10-D22-W20-L150-Z03	●	22	3	20	150	30	10			
AEM90-AP10-D23-W20-L150-Z03	●	23	3	20	150	30	10			
AEM90-AP10-D24-W20-L150-Z03	●	24	3	20	150	30	10			
AEM90-AP10-D25-W25-L100-Z04-H	●	25	4	25	100	30	10			
AEM90-AP10-D25-C25-L100-Z03-H	●	25	3	25	100	30	10			
AEM90-AP10-D25-W25-L100-Z03-H	●	25	3	25	100	30	10			
AEM90-AP10-D25-C25-L120-Z03-H	●	25	3	25	120	30	10			
AEM90-AP10-D25-C25-L150-Z03	●	25	3	25	150	50	10			
AEM90-AP10-D25-W25-L150-Z03	●	25	3	25	150	50	10			
AEM90-AP10-D25-C25-L200-Z02	●	25	2	25	200	100	10			
AEM90-AP10-D25-C25-L200-Z03	●	25	3	25	200	100	10			
AEM90-AP10-D25-C25-L250-Z02	●	25	2	25	250	100	10			

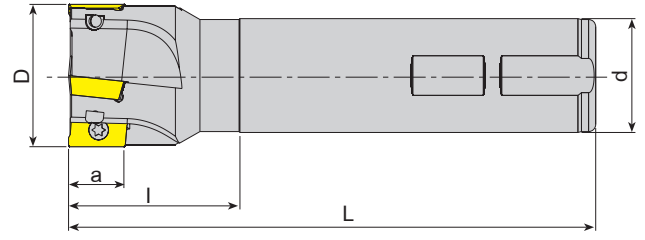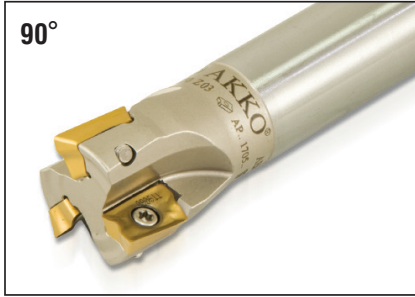

Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)						Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
									Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
		D	Z	d	L	l	a			
AEM90-AP10-D30-C25-L100-Z04-H	●	30	4	25	100	30	10	 AP.. 1003.. ISO UCUNA UYGUNDUR. FOR ISO INSERT.		
AEM90-AP10-D30-C25-L120-Z04-H	●	30	4	25	120	30	10			
AEM90-AP10-D30-C25-L150-Z04	●	30	4	25	150	30	10			
AEM90-AP10-D32-C25-L100-Z04-H	●	32	4	25	100	35	10			
AEM90-AP10-D32-C25-L120-Z04-H	●	32	4	25	120	35	10			
AEM90-AP10-D32-C25-L150-Z04	●	32	4	25	150	35	10			
AEM90-AP10-D32-W25-L150-Z04	●	32	4	25	150	35	10			
AEM90-AP10-D32-W32-L150-Z04	●	32	4	32	150	50	10			
AEM90-AP10-D40-W32-L150-Z05	●	40	5	32	150	40	10			
AEM90-AP10D-D16-W16-L150-Z02	●	16	2	16	150	50	10	AP.. 1003.. DJT UCUNA UYGUNDUR. FOR DJT INSERT	3008-M2.5x6	80-T08
AEM90-AP10D-D20-W20-L150-Z03	●	20	3	20	150	50	10			
AEM90-AP11-D16-C16-L150-Z02	●	16	2	16	150	50	11	AP.. 11T3.. KRLY-ZCC UCUNA UYGUNDUR. FOR KRLY-ZCC INSERT.		
AEM90-AP11-D16-C16-L150-Z02-H	●	16	2	16	150	50	11			
AEM90-AP11-D16-W16-L150-Z02	●	16	2	16	150	50	11			
AEM90-AP11-D16-C16-L200-Z02	●	16	2	16	200	100	11			
AEM90-AP11-D17-C16-L150-Z02	●	17	2	16	150	30	11			
AEM90-AP11-D17-C16-L200-Z02	●	17	2	16	200	30	11			
AEM90-AP11-D20-C20-L150-Z03	●	20	3	20	150	50	11			
AEM90-AP11-D20-W20-L150-Z03	●	20	3	20	150	50	11			
AEM90-AP11-D20-W20-L150-Z03-H	●	20	3	20	150	50	11			
AEM90-AP11-D20-C20-L200-Z03	●	20	3	20	200	100	11			
AEM90-AP11-D21-C20-L150-Z03	●	21	3	20	150	30	11			
AEM90-AP11-D21-W20-L150-Z03	●	21	3	20	150	30	11			
AEM90-AP11-D21-W20-L150-Z03-H	●	21	3	20	150	30	11			
AEM90-AP11-D21-C20-L200-Z03	●	21	3	20	200	30	11			
AEM90-AP11-D25-C25-L150-Z03	●	25	3	25	150	50	11			
AEM90-AP11-D25-W25-L150-Z03	●	25	3	25	150	50	11			
AEM90-AP11-D25-W25-L150-Z03-H	●	25	3	25	150	50	11			
AEM90-AP11-D26-C25-L150-Z03	●	26	3	25	150	35	11			
AEM90-AP11-D26-C24-L150-Z03	●	26	3	24	150	47	11			
AEM90-AP11-D32-W25-L150-Z04	●	32	4	25	150	35	11			
AEM90-AP11-D32-W32-L150-Z03-H	●	32	3	32	150	50	11			
AEM90-AP11-D32-W32-L150-Z04	●	32	4	32	150	50	11			

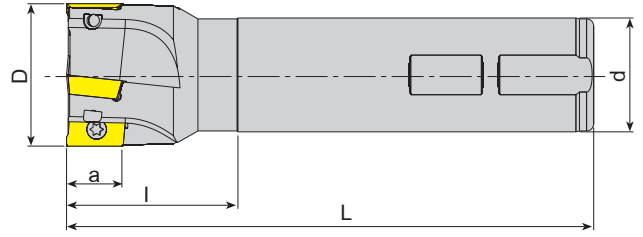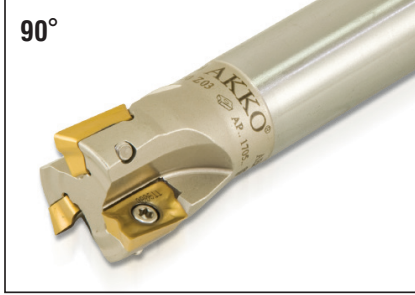

Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)						Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
		D	Z	d	L	l	a		Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
AEM90-AP1135-D16-W16-L150-Z02	●	16	2	16	150	50	9.5	 AP.. 1135.. GSC UCUNA UYGUNDUR. FOR GSC INSERT	 3008-M2.5x6	 80-T08
AEM90-AP1135-D20-W20-L150-Z03	●	20	3	20	150	50	9.5			
AEM90-AP1204-D20-C20-L150-Z02	●	20	2	20	150	30	12	 AP.. 1204.. TGTC UCUNA UYGUNDUR. FOR TGTC INSERT.	 1510-M3.5x7	 80-T10
AEM90-AP1204-D21-C20-L150-Z02	●	21	2	20	150	30	12			
AEM90-AP1204-D21-C20-L200-Z02	●	21	2	20	200	30	12			
AEM90-AP1204-D25-C25-L150-Z03	●	25	3	25	150	40	12			
AEM90-AP1204-D26-C25-L250-Z02	●	26	2	25	250	35	12	 AP.. 1604.. ISO UCUNA UYGUNDUR. FOR ISO INSERT.	 1515-M4x9	 80-T15
AEM90-AP1204-D32-C25-L150-Z03	●	32	3	25	150	35	12			
AEM90-AP16-D25-C20-L100-Z02	●	25	2	20	100	35	16			
AEM90-AP16-D25-W25-L100-Z02-H	●	25	2	25	100	35	16			
AEM90-AP16-D25-W25-L150-Z02	●	25	2	25	150	50	16			
AEM90-AP16-D25-C25-L250-Z02	●	25	2	25	250	100	16			
AEM90-AP16-D28-W25-L100-Z03-H	●	28	3	25	100	40	16			
AEM90-AP16-D28-W25-L150-Z03	●	28	3	25	150	40	16			
AEM90-AP16-D30-W25-L110-Z03-H	●	30	3	25	110	40	16			
AEM90-AP16-D30-W25-L150-Z03	●	30	3	25	150	40	16			
AEM90-AP16-D32-W32-L110-Z03-H	●	32	3	32	110	40	16			
AEM90-AP16-D32-C32-L150-Z03	●	32	3	32	150	50	16			
AEM90-AP16-D32-W25-L150-Z03	●	32	3	25	150	40	16			
AEM90-AP16-D32-W32-L150-Z03	●	32	3	32	150	50	16			
AEM90-AP16-D32-W32-L150-Z03-H	●	32	3	32	150	50	16			
AEM90-AP16-D32-C32-L250-Z02	●	32	2	32	250	100	16			
AEM90-AP16-D32-C32-L250-Z03	●	32	3	32	250	100	16			
AEM90-AP16-D35-W32-L150-Z03	●	35	3	32	150	40	16			
AEM90-AP16-D36-W32-L110-Z03-H	●	36	3	32	110	40	16			
AEM90-AP16-D36-W32-L150-Z03	●	36	3	32	150	40	16			
AEM90-AP16-D40-W32-L110-Z04-H	●	40	4	32	110	40	16			
AEM90-AP16-D40-C32-L150-Z04	●	40	4	32	150	40	16			
AEM90-AP16-D40-W32-L150-Z04	●	40	4	32	150	40	16			
AEM90-AP16-D40-C32-L250-Z02	●	40	2	32	250	40	16			
AEM90-AP16-D40-C32-L250-Z04	●	40	4	32	250	40	16			

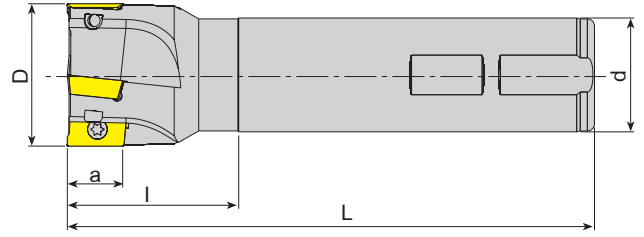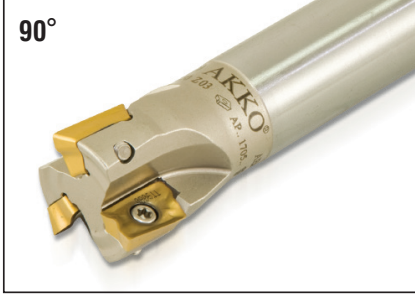

Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)						Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts							
									Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key						
		D	Z	d	L	l	a									
AEM90-AP16D-D25-W25-L150-Z02	●	25	2	25	150	50	16	AP.. 1604.. DJT UCUNA UYGUNDUR. FOR DJT INSERT.								
AEM90-AP16D-D25-C25-L200-Z02	●	25	2	25	200	50	16									
AEM90-AP16D-D32-W32-L150-Z03	●	32	3	32	150	50	16									
AEM90-AP16D-D32-C32-L180-Z03	●	32	3	32	180	50	16									
AEM90-AP16D-D32-C32-L200-Z03	●	32	3	32	200	50	16									
AEM90-AP16L-D25-C25-L120-Z02-H	●	25	2	25	120	45	16	AP.. 1604.. LMN UCUNA UYGUNDUR. FOR LMN INSERT.								
AEM90-AP16L-D25-C25-L150-Z02	●	25	2	25	150	55	16									
AEM90-AP16L-D25-C25-L200-Z02	●	25	2	25	200	55	16									
AEM90-AP16L-D25-C25-L250-Z02	●	25	2	25	250	100	16									
AEM90-AP16L-D32-C32-L120-Z03-H	●	32	3	32	120	45	16									
AEM90-AP16L-D32-C32-L150-Z03	●	32	3	32	150	55	16									
AEM90-AP16L-D32-C32-L200-Z03	●	32	3	32	200	55	16									
AEM90-AP16L-D32-C32-L250-Z03	●	32	3	32	250	100	16									
AEM90-AP16L-D40-C32-L120-Z04-H	●	40	4	32	120	40	16									
AEM90-AP16L-D40-C32-L150-Z04	●	40	4	32	150	40	16									
AEM90-AP16L-D40-C32-L200-Z04	●	40	4	32	200	40	16	AP.. 1604.. PLBT UCUNA UYGUNDUR. FOR PLBT INSERT.								
AEM90-AP16L-D40-C32-L250-Z04	●	40	4	32	250	40	16									
AEM90-AP16P-D25-W25-L100-Z02-H	●	25	2	25	100	35	16									
AEM90-AP16P-D25-W25-L150-Z02	●	25	2	25	150	50	16									
AEM90-AP16P-D32-W32-L150-Z03	●	32	3	32	150	50	16									
AEM90-AP16P-D32-C32-L250-Z02	●	32	2	32	250	100	16									
AEM90-AP16P-D40-W32-L150-Z04	●	40	4	32	150	50	16									
AEM90-AP1705-D25-C25-L120-Z02	●	25	2	25	120	40	16	AP.. 1705.. TGTC-LMN UCUNA UYGUNDUR. FOR TGTC-LMN INSERT.								
AEM90-AP1705-D26-C25-L200-Z02	●	26	2	25	200	40	16									
AEM90-AP1705-D26-C25-L250-Z02	●	26	2	25	250	40	16									
AEM90-AP1705-D32-C25-L150-Z03	●	32	3	25	150	40	16									
AEM90-AP1705-D33-C32-L300-Z02	●	33	2	32	300	40	16									